



Будильник Гантель.

Инструкция

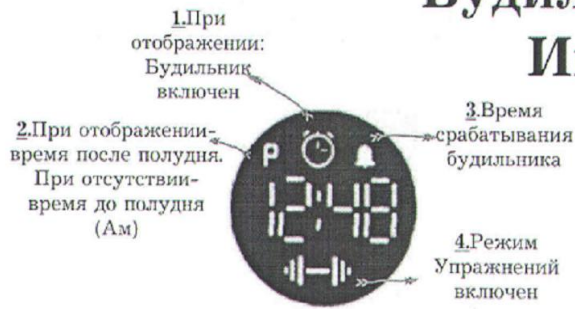

Установка батареек.

Поверните крышку против часовой стрелки и откройте отсек.

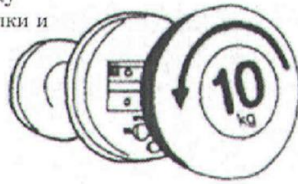

Чтобы включить подсветку часов

Поднимите вверх будильник 1 раз

Нормальный режим будильника

(когда не отображается значок 4). Когда будильник сработает-поднимите его вверх 1 раз. И сигнал отключится.

Режим упражнений

(отображается значок 4). Когда будильник сработает-дисплей будет отображать, сколько раз необходимо его поднять и опустить. Данные будут уменьшаться автоматически после каждого упражнения. Во время упражнений необходимо держать будильник в **ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ!** Если Вам очень тяжело делать зарядку, а режим включен, можно установить будильник в вертикальное или наклонное положение и удерживать его в течение нескольких секунд. Датчик движения сработает от мелкого дрожания руки и вибраций, и будильник отключится.

WWW.NPOPT.RU



NEOBOOM

Дарить позитив проще, чем вы думали!



Настройки времени.

Нажмите и удерживайте кнопку "MODE" до тех пор, пока данные часов не начнут мигать. Нажмите кнопку "SET", чтобы установить часы. Нажмите кнопку "MODE" снова, затем начнут мигать данные минут. Нажмите кнопку "SET", чтобы установить минуты. Нажмите еще раз кнопку "MODE", чтобы выйти из режима установки времени.

Настройки будильника.

Нажмите один раз кнопку "MODE", чтобы отобразилось время срабатывания будильника (отобразится значок 3). Нажмите и удерживайте "MODE" до тех пор, пока не начнут мигать данные часов. Нажмите "SET", чтобы включить/отключить срабатывание будильника (загорится значок 1-при включении). Нажмите "MODE" снова. Чтобы начали мигать данные часов. Нажмите "SET", чтобы установить часы. Нажмите "MODE" снова, начнут мигать данные минут. Нажмите "SET", чтобы установить минуты. Нажмите кнопку "MODE", чтобы выйти из режима настройки будильника.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы будильник не отключился автоматически и дал возможность Вам сделать зарядку- установите его в вертикальном положении, либо кладите в горизонтальном положении на нескользящий коврик или в коробку! Во время звонка в горизонтальном или наклонном положении будильник начинает скользить по поверхности, и от собственных вибраций и движений автоматически отключается.

8-3822-977-525
neoboom.tomsk.ru
neoboom@lgb.ru