


Часы с будильником и игрой – «стрельба по мишени»


Будильник с мишенью. Прекрасный подарок тем, кому тяжело встать с постели утром. При включении сигнала, поднимается мишень и будильник не выключится до тех пор, пока вы не попадете в мишень из специального пистолета. Часы с мишенью имеют два режима игры: случайный режим, при котором мишень необходимо поражать при ее появлении через случайные интервалы времени и быстрая стрельба — необходимо поразить мишень 5 раз в течение 3-х минут. Так же вы можете записать свои собственные мелодии и использовать их в качестве звонка будильника.



Установка элементов питания

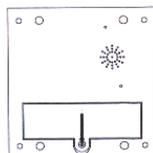

Откройте крышку отсека для батареек часов

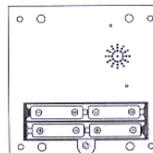

Вставьте 4 батарейки AA-типа (не входят в комплект)



Откройте крышку отсека для батареек «пистолета»



Вставьте 2 батарейки AA-типа (не входят в комплект)

1. Настройка времени




В течение 3-х секунд держите нажатой кнопку 'M', пока на ЖК-дисплее не начнут мигать цифры часов.



Нажмите кнопку 'S' для настройки часов.




Снова нажмите кнопку 'M', на ЖК-дисплее начнут мигать цифры минут.

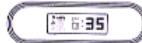

Нажмите кнопку 'S' для настройки минут.



После настройки времени, нажмите кнопку 'M' для возврата в обычный режим.

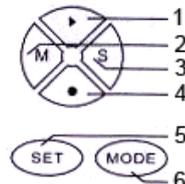

1. Воспроизведение ранее сделанной записи (см. пункт 4)
2. Режим настройки времени
3. Настройка времени
4. Запись
5. Настройка игры
6. Режим игры

## 2. Настройка будильника



Нажмите кнопку 'M' для перехода в режим будильника.



В течение 3-х секунд держите нажатой кнопку 'M', пока на ЖК-дисплее не начнет мигать иконка колокольчика.


Теперь с помощью кнопки 'S' Вы можете включить или выключить будильник.



Нажмите кнопку 'M', чтобы выбрать режим будильника "normal" – обычный "hard" – сложный.




Нажмите кнопку 'M', на ЖК-дисплее начнут мигать цифры часов. Нажмите кнопку 'S' для настройки часов.

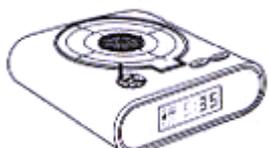


Нажмите кнопку 'M', на ЖК-дисплее начнут мигать цифры минут. Нажмите кнопку 'S' для настройки минут.



После настройки будильника, нажмите кнопку 'M' для возврата в обычный режим.

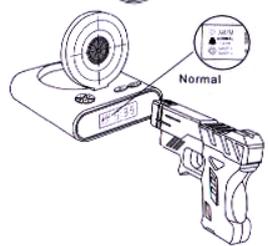


**Обычный режим будильника (normal)** – сигнал будильника звучит непрерывно в течение 3 минут, затем выключается. Через 5 минут снова включается. Так повторяется до тех пор, пока будильник не будет выключен. Чтобы приостановить сигнал будильника, нужно сделать один выстрел по мишени или нажать кнопку 'M'. Чтобы выключить будильник и вернуться в обычный режим в течение 3-х секунд держите нажатой кнопку 'M'.

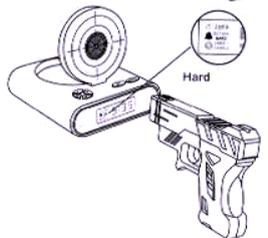

**Сложный режим будильника (hard)** - сигнал будильника звучит непрерывно в течение 3 минут, затем выключается. Через 5 минут снова включается. Так повторяется до тех пор, пока будильник не будет выключен. Чтобы приостановить сигнал будильника, нужно сделать пять выстрелов по мишени или нажать кнопку 'M'. Чтобы выключить будильник и вернуться в обычный режим в течение 3-х секунд держите нажатой кнопку 'M'.

## 3. Настройка игры

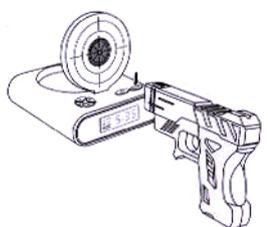

Нажмите кнопку MODE для выбора режима игры. Нажмите кнопку SET, чтобы выбрать ИГРУ 1 (GAME 1) или ИГРУ 2 (GAME 2). ИГРА 1 (GAME 1) - игра на скорость. В зависимости от того, как скоро стрелок поразит цель, прозвучит соответствующий звуковой сигнал. Если в течение 1 секунды игрок не поразил цель, звукового сигнала не будет. ИГРА 2 (GAME 2) - цель - попасть по мишени 5 раз. Если не попадать по мишени в течение нескольких минут, игра закончится автоматически.

## 4. Запись и воспроизведение собственного сигнала для будильника



Чтобы записать собственный сигнал будильника, нажмите и удерживайте кнопку с точкой, сразу начав говорить или проигрывать музыку до появления звукового сигнала.

Прослушать запись можно, нажав верхнюю кнопку с треугольником.

**Внимание!** В будильнике использована энергосберегающая технология, при которой подсветка дисплея включается только в режимах настройки, игры или работы сигнала будильника. В остальное время подсветка дисплея автоматически отключается для экономии энергии.