


Dendy

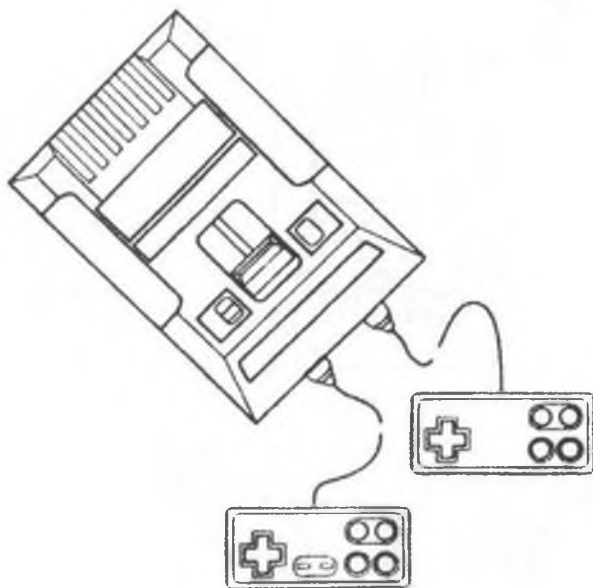


Стандартный комплект

главный блок	1
основной джойстик.....	1
дополнительный джойстик.....	1
кабель антенный.....	1
антенный переключатель.....	1
сетевой адаптер.....	1
руководство по эксплуатации.....	1


Технические параметры

разрядность процессора.....	8 бит
разрешение.....	256-240
количество цветов.....	52
стандарт выхода.....	PAL
напряжение питания.....	220В
потребляемая мощность.....	4Вт

Составные части и конструкции приставки

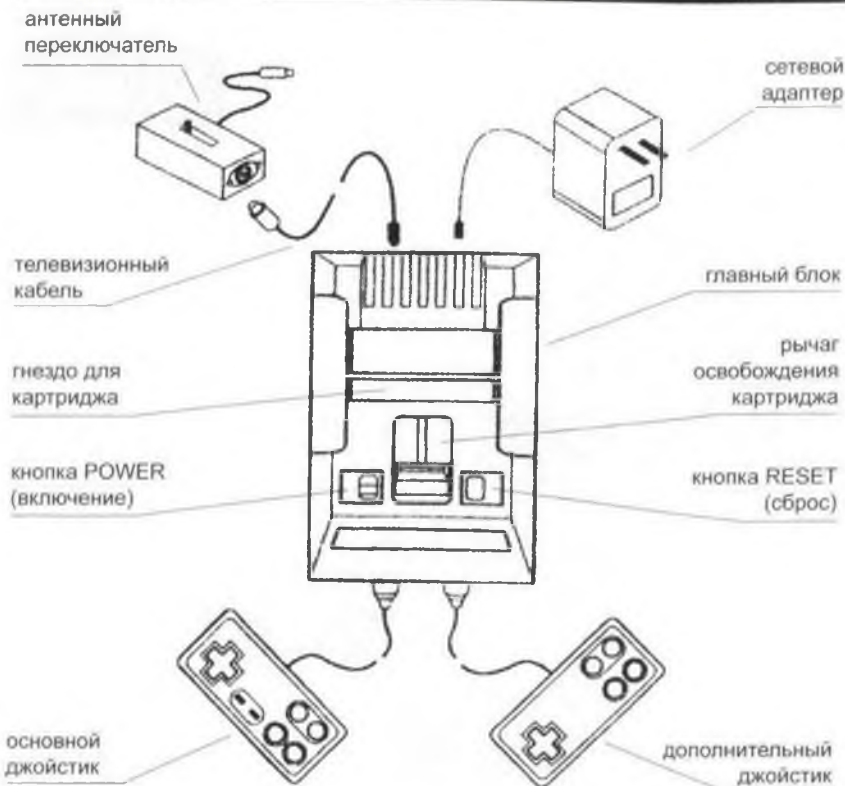

Задняя панель: вход и выходы приставки

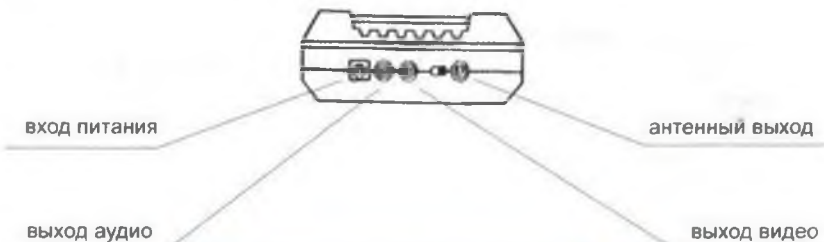

Интернет - магазин оригинальных подарков

NEOBOOM

<http://neoboom.tomsk.ru>

Подключите основной джойстик к левому гнезду приставки, а к правому – дополнительный джойстик. (Световые пистолеты, автоматы и другие дополнения подключаются к правому гнезду приставки.) Кнопка START на основном джойстике начинает игру, а также включает/выключает паузу в процессе игры. Кнопка SELECT выбирает игру из списка на окне. Крест со стрелками управляет движением в игре, а кнопки А и В – действиями (стрельба, прыжки героя игры и т.п.) Варианты кнопок А и В вверху (Turbo), как правило, дают усиление действия (стрельба очередью, например) Назначение кнопок на дополнительном джойстике такое же, как и на основном, но для выбора и начала игры он не используется.

Подключение к телевизору

Существует два способа подключения приставки к телевизору (достаточно одного из них).

(1) Через антенный кабель

Подключите антенну телевизора на гнездо TV антенного переключателя, а шнур переключателя соедините с антенным гнездом телевизора. Телевизионным кабелем соедините гнездо GAME переключателя и антенный выход (TV/VHF) приставки. Переведите антенный переключатель в положение GAME. Настройте телевизор.

(2) Через видео/аудио выходы

Видео/аудио шнурами (не входят в комплект) соедините соответствующие выходы приставки со входами телевизора, а затем переведите телевизор в режим видео. (Способ применим только для телевизоров, имеющих входы видео/аудио)

Электропитание

Сетевой адаптер подключите ко входу питания сзади приставки (AC) и к электрической сети 220В. Кнопка POWER включает приставку. **ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПРИСТАВКУ ПРИ СМЕНЕ КАРТРИДЖА ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯХ ШНУРОВ.**

Как начать игру

Плотно до упора вставьте картридж в гнездо приставки сверху. Нажмите кнопку включения (POWER). Если на картридже несколько игр, то выберите одну из них;

- если на экране есть список игр, используйте стрелки джойстика, а затем кнопку SELECT;
- если списка на экране нет, то переключайте игры нажатием на кнопку RESET на приставке.

Нажмите кнопку START на основном джойстике. Игра началась. Чтобы начать игру снова или перейти к следующей игре картриджа выключите питание (POWER), освободите картридж нажатием вперед на рычаг в центре приставки, затем установите новый картридж.

Предосторожности и неисправности

Обязательно выключайте питание перед заменой игрового картриджа или переключениях шнуров.

Убедитесь в том, что вы вынули картридж после того, как закончили играть.

Не дергайте и не загибайте провода и разъемы.

Не подвергайте приставку воздействию низких и высоких температур, а также избыточной влажности.

Ниже приведены возможные неисправности приставки и способы устранения неполадок.

Нет изображения на экране

Вставьте картридж. Присоедините сетевой адаптер и включите питание. Включите настройте телевизор. Соедините телевизор с приставкой. Установите антенный переключатель на GAME.

Попробуйте другой канал.

Изображение не цветное

Проверьте соединение антенного переключателя, антенны и телевизора. Отрегулируйте настройку. Попытайтесь отключить автоматическую настройку. Отрегулируйте цвет. Проверьте контакт картриджа. Попробуйте другой канал.

Нет звука

Отрегулируйте громкость. Настройте канал телевизора.

Мелькание и полосы на экране

Проверьте линейность по вертикали и горизонтали.

Нечеткое изображение

Отрегулируйте ручку настройки.

На экране – телепередача

Проверьте соединение антенного переключателя, антенны и телевизора. Отрегулируйте настройку. Убедитесь что сетевой адаптер присоединен прочно.

Интернет – магазин оригинальных подарков

NEOBOOM

<http://neoboom.tomsk.ru>