


Инструкция

1. Установка батарей


Вставьте 4х "AAA" батареи с соблюдением полярности (Рис.1).

2. Установка времени.

Нажмите кнопку "t" — начнет мигать существующее время на экране, а затем нажмите "h" и "m" кнопку, чтобы прибавить часы и минуты до текущего времени. Для того, чтобы выйти из режима установки, нажмите "t" кнопку и дождитесь пока перестанет мигать экран. (Он будет мигать три секунды) (Рис.2)

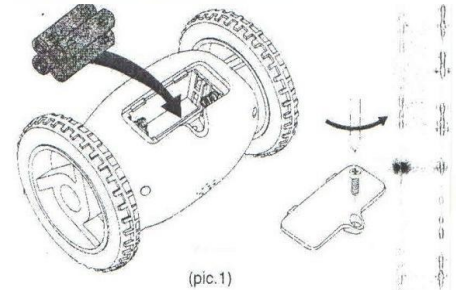


(pic.1)

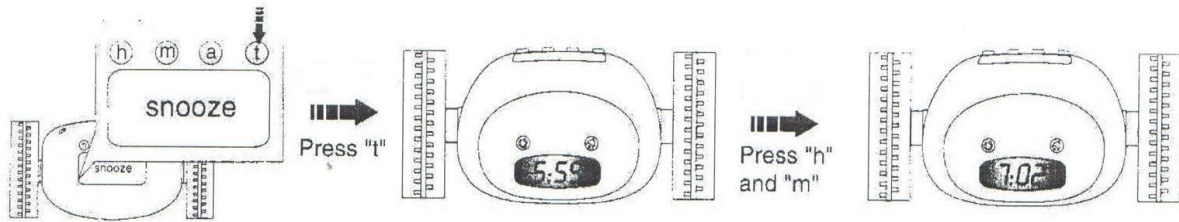

(pic.2)

3. Установка будильника.


Нажмите кнопку "a", начнут мигать часы, а затем нажмите "h" и "m", чтобы отрегулировать часы и минуты. Нажмите "a" еще раз, чтобы выйти из режима установки будильника. (рис. 3)

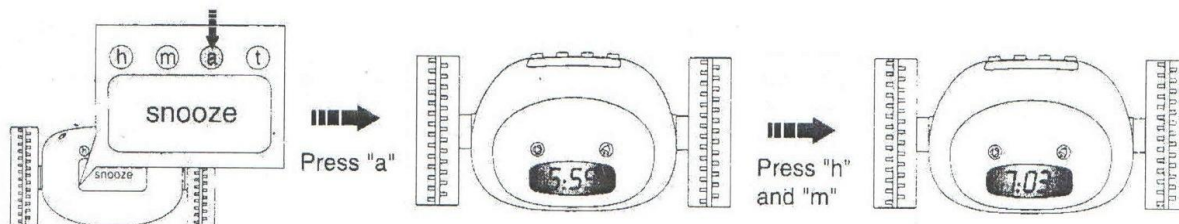

(pic.3)

4. Установка отсрочки будильника(режим «дремать»)

Нажмите непрерывно кнопку "a" два раза, отобразится время отсрочки по умолчанию в одну минуту, а затем нажмите клавишу "m", и выберете из 0-9 минут, в случае избрания 0 функция отсрочки будильника не активирована. (рис. 4). Чтобы выйти из режима- нажмите "a" еще раз пока не появятся часы

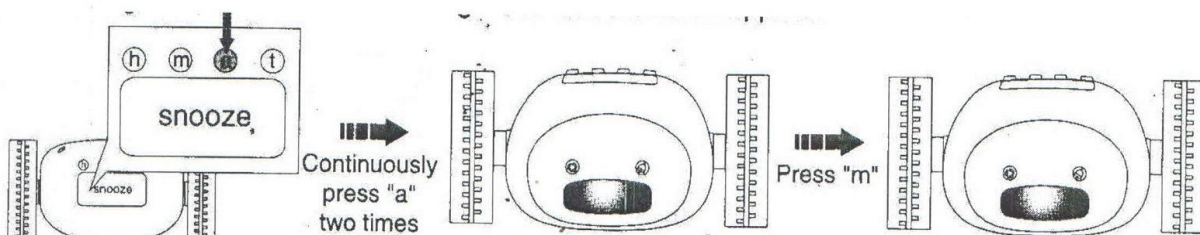

(pic.4)

5. Активировать будильник.

Чтобы активировать будильник- нажмите кнопку будильника (на передней панели), чтобы на экране появился колокольчик (будильник включен).

6. Активировать режим «убегания»

Чтобы активировать данный режим- нажмите кнопку вращения (на передней панели), чтобы на экране появился данный значок.

Когда сработает следующий будильник, он будет звенеть, пока Вы не нажмете кнопку «Snooze» (находится рядом с кнопками управления, одного цвета с будильником). После активирования данной функции будильник будет дремать в течении времени, которое Вы установили (1-9 минут), а по истечению- начнет снова издавать инопланетные звуки и «убежит». Если функция «дремать» отключена (установлено значение 0), то «Clocky» сразу при срабатывании будильника сорвется с места, издавая при этом звуки.

7. Отключение функции будильника.


Нажмите кнопку «колокольчик» на передней части будильника, значок будильника исчезнет с экрана.

8. Отключение функции «убегания»

Если Вы желаете, чтобы будильник только звенел и не убегал, нажмите кнопку вращения (на передней панели), тогда соответствующий значок исчезнет с экрана

9. Игра(демонстрация движений).

Непрерывно нажмите "Т" в два раза –отобразится № 1 по умолчанию, нажмите "Н", чтобы выбрать Число 1-5, а затем нажмите "Т" снова 2 раза, чтобы подтвердить, что демонстрация началась. Будильник будет двигаться вперед, назад, по часовой стрелке и против часовой стрелки, вращаться на 360 градусов и на разные углы (Рис.9)

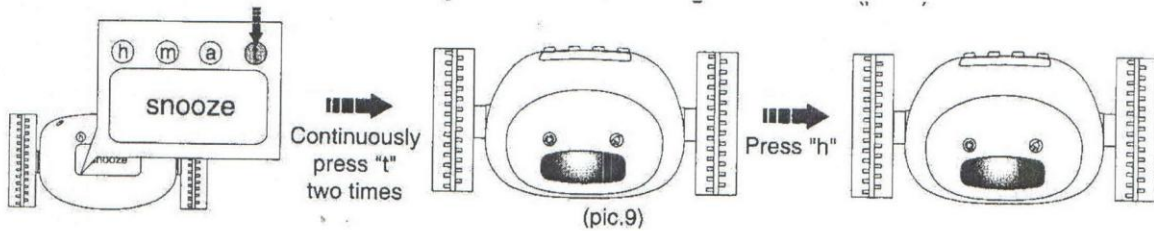

Номера, используемые для представления время игры: № 1- 20 секунд; № 2-игровое время в течение 40 секунд; № 3-1 минута; № 4- одну минута 20 секунд; № 5-одна минуту 40 секунд. Если Вы желаете остановить движения раньше установленного времени- нажмите кнопку вращения. (Пожалуйста, не нажимайте другие кнопки перед тем как нажмете кнопку вращения!).

10. Заметки.

- 1.Чтобы будильник двигался вперед, поставьте его на углу прикроватного столика;
- 2.Для того, чтобы избежать падения будильника с поверхности выше 1 метра, не ставьте его на слишком высокие места. Оптимальными являются прикроватные столики или тумбочки высотой не более 1 метра.
- 3.Будильник может кататься по деревянному полу и ковру, но мы не рекомендуем работать на веревке или сильном ворсе.
4. Будильник будет ездить в разных направлениях. Если на его пути будет препятствие (он окажется в замкнутом пространстве или на подъеме), то через 30 секунд перестанет двигаться, но сигнал звуку не отключатся.
- Подсветка будет мигать в то время, как будильник перемещается и крутится.
- 5.Если на пути будильника окажется стена или другие предметы-“Clocky” начнет вращаться, чтобы сменить направление движения.
- 6.Будильник будет продолжать издавать звуки и двигаться в течение 9 минут, ожидая Вашего подъема и выключения.
- 7.Язык сигнала будильник был объединен с обычным звуковым сигналом. То есть он является умеренно шумным, достаточным, чтобы Вас пробудить, и в то же время не сильно громким, чтобы не было дискомфорта.
- 8.Положите будильник обратно на прикроватный столик, когда он будет найден, не ставьте его на землю или пол, чтобы случайно не наступить на него.
- 9.Вы можете нажать на любую кнопку на задней панели, чтобы сработала подсветка(в течение 3 секунд) и ночью можно было посмотреть текущее время. Оптимальной кнопкой, которая не сбьет настройки, является «snooze».
10. Часы заранее начнут подавать сигнал о разрядке батарей. В этом случае необходимо сменить элементы питания.